



# MONTAGEANWEISUNG FÜR DIE IN DIE PLATTE GESTECKTE SPÜLE

## Was werden Sie brauchen



Bohrmaschine



Silikon



Schweifsäge



Bleistift



Metermaßstab




Schutzbrille




Spülen-  
Muster  
mit  
Abmessungen


## MONTAGE SCHRITT FÜR SCHRITT

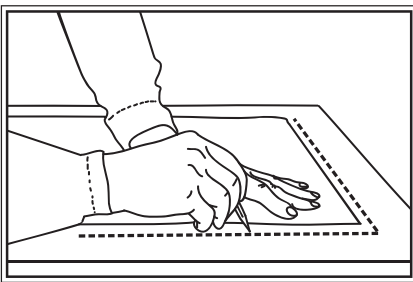


1) Zeichnen Sie die Kontur des Musters an der ausgewählten Stelle auf der Arbeitsplatte

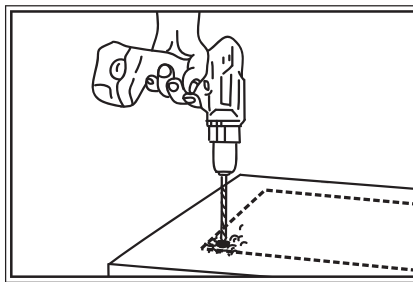


2) Bohren Sie Löcher in den Konturecken (von innen)

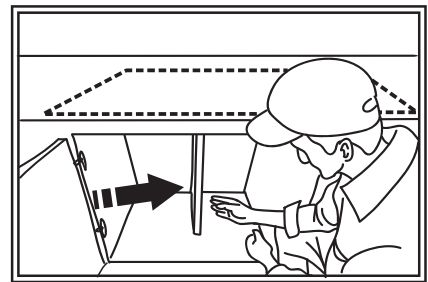


3) Platzieren Sie die Halterung unter dem Teil der Arbeitsplatte, den Sie ausschneiden möchten.

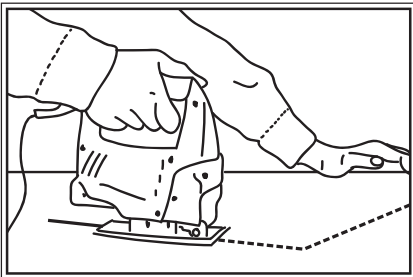


4) Schneiden Sie die ausgewählte Kontur mit der Schweifsäge aus

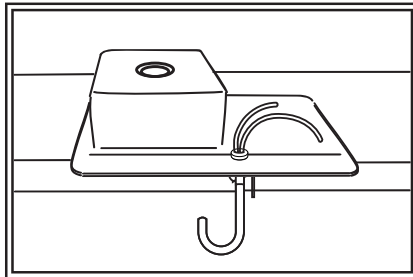


5) Legen Sie die Spüle verkehrt herum auf den Tisch und installieren Sie den Wasserhahn und das Zubehör

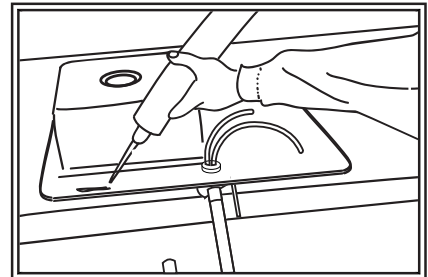

6) Tragen Sie an der Unterseite des Rahmens der Spüle in der Entfernung von etwa 0,5 cm vom Umfang der Spüle einen ununterbrochenen Silikonpfad auf

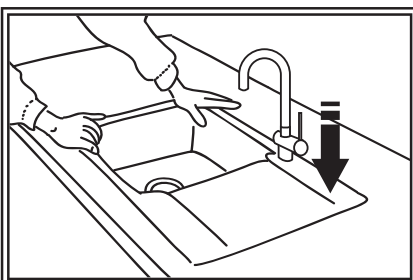

7) Stecken Sie die Spüle in das Loch in der Platte hinein, drücken Sie sie zu der Arbeitsplatte zu und lassen Sie das Silikon 30 Minuten trocknen.

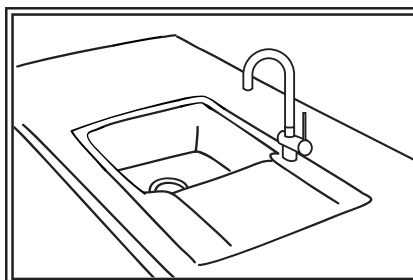

8) Verbinden Sie den Siphon und den Wasserhahn und erfreuen Sie sich über die neue Lavello-Spüle

## ANWEISUNG ZUR MONTAGE DER SPÜLE UNTER DER ARBEITSPLATTE

Lavello empfiehlt die Installation von Spülen unter der Arbeitsplatte von einem professionellen und erfahrenen Installateur.

**Aufgrund der Vielzahl von Küchenarbeitsplatten umfasst dieses Handbuch nicht das Ausschneiden der Öffnung für die Spülkammer. Die Lochausführung sollte einem Spezialisten in Auftrag gegeben werden. Wir empfehlen, dass die Löcher 1 cm kleiner sind als die Spüle (0,5 cm auf jeder Seite). Das Muster zum Ausschneiden einer solchen Öffnung befindet sich im Karton mit der Bestellung.**

1. Legen Sie die Arbeitsplatte und die Spüle verkehrt herum. Platzieren Sie die Spüle genau über die zuvor vorbereitete Öffnung und ziehen Sie sie mit einem Bleistift nach (siehe Abb. 1). Entfernen Sie die Spüle von der Arbeitsplatte.

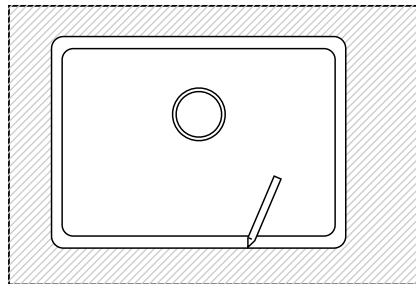


Abb. 1

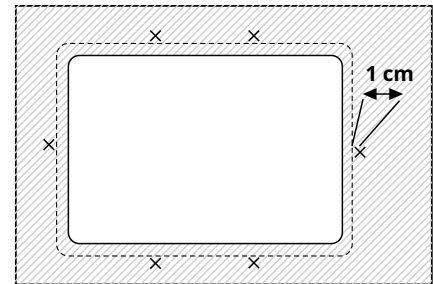


Abb. 2

2. Markieren Sie die Stellen zum Ausbohren der Löcher in gleichen Abständen voneinander - 1 cm von der Kontur entfernt. Sie werden für die Montage von Haken für die Spüle verwendet, die das Waschbecken in Position halten werden. (siehe Abb. 2).

3. Bohren Sie die Löcher in der Arbeitsplatte an den markierten Stellen.

Die Breite der Löcher sollte mindestens 3 mm größer sein als die Breite des Schraubenkopfes vom Haken. Die Tiefe sollte mindestens 1,2 cm betragen.

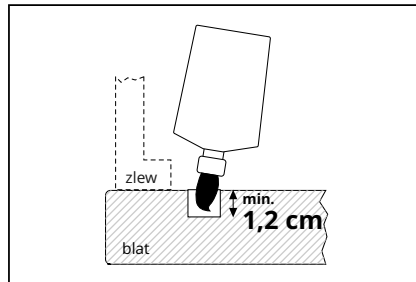


Abb.3

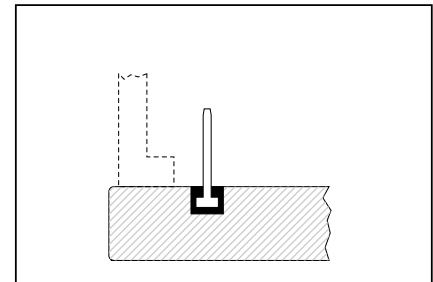


Abb. 4

4. Reinigen Sie die Löcher von den Bohrungsrückständen und entfetten Sie sie beispielsweise mit dem, mit einem Lösungsmittel durchtränkten Hygienestäbchen.

Epoxidkleber (für Steinplatten) oder Silikon für trockene Löcher einfüllen. (siehe Abb. 3)

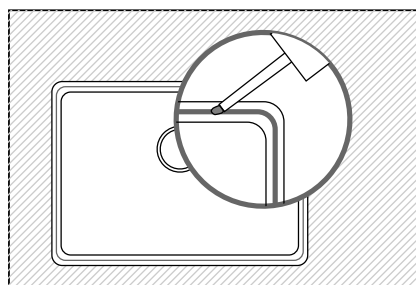


Abb. 5

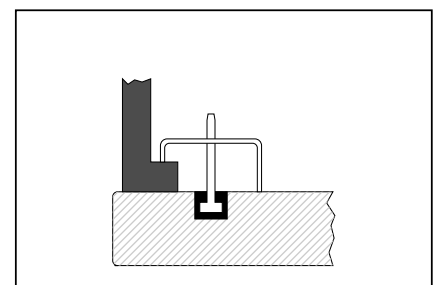


Abb. 6

5. Wenn der Klebstoff noch frisch ist, platzieren Sie die Schraubenköpfe in den Löchern (siehe Abb. 4).

6. Tragen Sie auf den Rahmen der Spüle in Entfernung von etwa 1,0 cm vom Umfang der Spüle eine ununterbrochene Silikonschicht auf. (siehe Abb. 5)

7. Wenn das Silikon noch frisch ist, drehen Sie die Spüle verkehrt herum, legen Sie sie auf die Küchenplatte und richten Sie ihre Position im Verhältnis zur vorbereiteten Öffnung aus. Stecken Sie die Spüle in die Arbeitsplatte und setzen Sie die Haken auf die Schrauben (siehe Abb. 6).

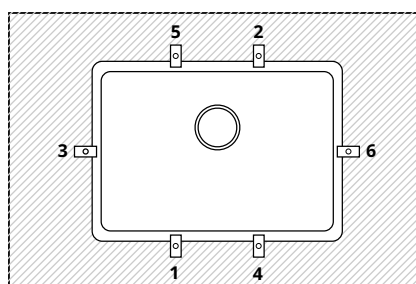


Abb. 7

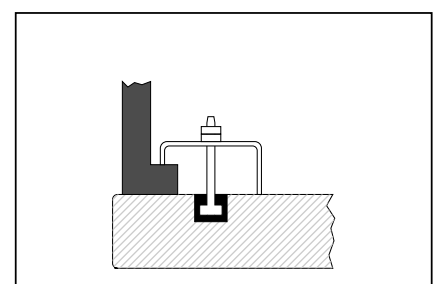


Abb. 8

8. Warten Sie, bis der Klebstoff in den Löchern getrocknet ist. Befestigen Sie die Klemmen in der richtigen Reihenfolge (siehe Abb. 6). Für jede Klemme sind zwei Muttern geliefert worden - die zweite dient dazu, das Herausdrehen der ersten zu verhindern (siehe Abb. 7).



# GARANTIE AUF LAVELLO SPÜLE

1. Folgende Begriffsbestimmungen in diesen Garantiebedingungen, haben unten genannte Bedeutung:
  - a. „Garantie“ bezeichnet alle Rechte und Pflichten, die sich aus diesen Garantiebedingungen und den Bestimmungen des BGB ergeben;
  - b. „Gerät“ bezeichnet eine erworbene Anlage und eine Anlage, die frei von Mängeln ist, die der Garantieinhaber anstelle eines defekten Geräts erhalten hat;
  - c. „Garantiegeber“ ist: Lavello s.c (GbR), ul. Narutowicza 36, 64-100 Leszno;
  - d. „Höhere Gewalt“ bezeichnet außergewöhnliche externe Einwirkungen, die der Garantiegeber oder das Servicecenter, die Reparaturen an der Anlage durchführt oder durchführen soll, nicht verhindern kann und die außerhalb seiner Kontrolle liegen, einschließlich Unruhen, Streiks, kollektive Streitigkeiten, bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen;
  - e. „Garantieinhaber“ ist die Person, die die Anlage beim Hersteller erworben hat, und jeder folgende Besitzer der Anlage, der die Garantiekarte besitzt und das wirksame Recht zur Ausübung der Gewährleistungsrechte erwirbt.
2. Der Garantiegeber gewährt eine 10 Jahre Garantie für die Anlage, ab Verkaufsdatum.
3. Der Garantieinhaber kann seine Rechte auch nach Ablauf der im Kapitel 2 oben genannter Gewährleistungsfrist geltend machen. In diesem Fall liegt es in der Verantwortung des Inhabers, den Nachweis zu erbringen, dass der Defekt des Geräts vor diesem Zeitraum aufgetreten ist.
4. Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Republik Polen.
5. Die Garantiezeit beginnt mit dem, durch den Kaufnachweis bestätigten
6. Die Garantie deckt nur Herstellungsmängel ab.
7. Wenn während des Garantiezeitraums ein Defekt oder eine Beschädigung des Produkts festgestellt wird, stellen Sie bitte die Benutzung oder Installation sofort ein und benachrichtigen Sie den Garantiegeber über den Defekt. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung des mangelhaften Produkts entstehen.
8. Die Reklamationen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.
9. In Situationen, die außerhalb des Einflussbereichs des Garantiegebers liegen, einschließlich Ereignisse höherer Gewalt, verlängert sich die Zeit für die Prüfung der Produktreklamation um die Dauer des Einflusses der höheren Gewalt oder die Dauer von Hindernissen, die außerhalb des Einflussbereichs des Garantiegebers liegen.
10. Hält der Garantiegeber die in Kapitel 7 der Garantie genannten Fristen nicht ein, hat der Kunde das Recht, die Garantiezeit für das Produkt um die zur Prüfung der Reklamation erforderliche Zeit zu verlängern.
11. Die Garantie deckt keine Produktschäden ab, die verursacht wurden durch:
  - a. Installation, die den beigefügten Installationsanweisungen des Herstellers nicht entspricht;
  - b. Verwendung ungeeigneter Werkzeuge oder Materialien für die Installation, unsachgemäße Bedienung, d.h. mit dem beabsichtigten Verwendungszweck des Gerätes und der Bedienungsanleitung nicht vereinbar;
  - c. unsachgemäße Lagerung oder Transport des Produkts, einschließlich des Transports auf andere als die, mit dem Garantiegeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Garantierechte vereinbarte Weise(siehe Ziffer 13 dieser Garantie);
  - d. Durchführung von unabhängiger Reparaturen und Änderungen;
  - e. Ausfällen von Sedimenten aus Nutzwasser oder deren unzureichende Qualität;
  - f. ungeeignete Nutzwasserparameter;
  - g. unsachgemäße Wartung des Produkts, z.B. mit unsachgemäßen Mitteln oder Reinigungsgeräten;
  - h. mechanische oder thermische Schäden durch unsachgemäße Handhabung des Produktes;
  - i. Abnutzung bei normaler Verwendung;
  - j. unsachgemäße Wartungs-, Reinigungs-, Installations- oder Kontrollaktivitäten, die in der Bedienungsanweisung beschrieben oder für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind;
  - k. Temperaturen über 280 Grad.
12. Aufgrund der Spülenherstellung (Brennen bei hohen Temperaturen) sind die auf den Seiten mit Angeboten angegebenen Maße ungefähr und können bis zu 5 mm variieren. Beanstandungen wegen weniger Unterschied, den wir nicht akzeptieren.
13. Alle mechanischen Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach ihrer Entdeckung zu melden. Die Installation oder Verwendung des defekten Produkts sollte ebenfalls eingestellt werden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der Garantieanspruch nicht akzeptiert. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die Ursache des Schadens jedes Mal zu überprüfen. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels liegt beim Kunden.
14. Wenn Sie eine Beschwerde einreichen, sollte die im Rahmen der Garantie berechnete Person mit dem Garantiegeber vorab die Rückgabe des fehlerhaften Geräts vereinbaren. Unabhängig von der Art der Rücksendung der Ware trägt der Kunde die Kosten für die Lieferung des Geräts an den Garantiegeber.
15. Der Nachweis von Garantierechten ist durch Vorlage eines Verkaufsnachweises oder eines anderen zuverlässigen Kaufnachweises möglich. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, alle anderen Anforderungen dieser Garantie gemäß Kapitel 11 zu erfüllen.
16. Der Kunde hat das Recht, das Gerät durch ein neues defektfreies zu ersetzen oder den Kaufpreis der Ware zurückerstattet zu erhalten. Der Kunde hat nur dann den Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises, wenn der Garantiegeber das Gerät nicht ersetzen konnte.
17. Das Produkt wird durch ein neues Produkt ersetzt, das brandneu ist und genau dem Produkt entspricht, in dem der Fehler entdeckt wurde.
18. Der Garantiegeber haftet nicht für Erklärungen Dritter.
19. Diese Garantie schließt, beschränkt oder hebt die Rechte des Käufers nicht aus, wenn die Waren mit dem Vertrag nicht konform sind.
20. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für die Montage und Demontage der von ihm gekauften Produkte.



## ANWEISUNG ZUR PFLEGE UND VERWENDUNG DER GRANITSPÜLE

Um die Spüle in einem einwandfreien ästhetischen und technischen Zustand zu erhalten, sollte man Situationen verhindern, in denen mechanische, thermische oder chemische Schäden auftreten können.

1. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel, die Kratzer oder andere Oberflächenschäden verursachen könnten.

2. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, die Säure, Lösungsmittel, Chlor und deren Derivate sowie andere Scheuermittel enthalten.

3. Es wird empfohlen, in regelmäßigen Abständen, Abflüsse und Siphons gemäß den Empfehlungen des Herstellers des Produkts mit den für diese Maßnahme allgemein auf dem Markt verfügbaren Mitteln zu reinigen.

4. Reinigen Sie die Oberfläche der Spüle mit sauberem Wasser mit milden Reinigungsmitteln, die die Oberfläche nicht zerkratzen (Reinigungsmilch, Spülmittel, Gele). Verwenden Sie dazu einen weichen Schwamm oder ein Tuch.

5. Es ist absolut notwendig, den Kontakt der Spüle mit allen Arten von Lacken, Nagellackentfernern, Lösungsmitteln, brennenden Zigaretten usw. zu vermeiden.

6. Starke Farbstoffe sollten so schnell wie möglich abgewaschen werden.

7. Wischen Sie die Spüle nach dem Waschen bis zum trockenen Zustand ab, wodurch die Bildung von Kalkablagerungen aus dem Wasser auf der Oberfläche verringert werden.

8. Wenn Sie Besteck oder andere harte, schwere oder scharfe Gegenstände in die Spüle hineinwerfen, kann die Oberfläche in einigen Fällen beschädigt werden.

9. Starkes Zudrücken mit scharfen Gegenständen kann Kratzer verursachen – Sie sollten keine Lebensmittel direkt auf einem Teil der Spüle abschneiden oder durchschneiden, verwenden Sie am besten Schneidbretter zu diesem Zweck.

10. Stellen Sie warme Küchengefäße nicht direkt auf die Spüle (das auf dem Ofen erwärmte Gefäß kann bis zu 400 Grad heiß sein), andernfalls kann die Oberfläche dauerhaft beschädigt werden.

11. Verwenden Sie regelmäßig nicht aggressive Mittel (z. B. Essig, Zitronensäure), um Kalkablagerungen zu entfernen, bis die Schicht von Ablagerungen den Verlust des ästhetischen Wertes der Spüle verursacht (je nach Wasserqualität und -härte und Verwendungshäufigkeit empfehlen wir es 1-2 pro Monat).

12. Um die Spüle alle 2-3 Wochen zu imprägnieren, können Sie das Speiseöl auf ein trockenes Tuch auftragen und in die trockene Spüle einreiben (über Nacht stehen lassen).